

Fig. A

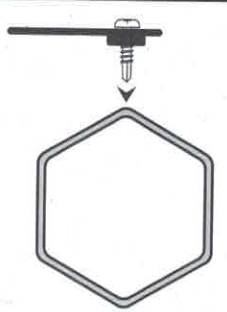


Fig. B

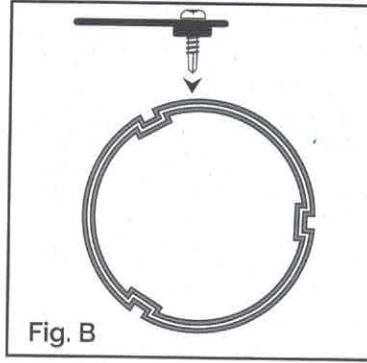


Fig. C

### 1. Attach Straps to Tubes:

- Come in 6 inches from each tube end and attach a strap plate to the aluminum tube assembly.
- Use the self drilling screws to attach the plate.
- **Hexagonal Tubes:** Attach straps along one of the 6 lines on each tube (See Fig. A).
- **Round Tubes:** Attach straps to one side of the 3 grooves on each tube (See Fig. B).
- Take the remaining strap plates and connect them evenly along the length of the tube assembly.
- Attach Straps to strap plate. (See Figure C Above)

### 2. Attach Solar Blanket to Straps:

- If Reel is to be placed at the end of the pool, attach cover to strap plate with plastic screw as shown in Figure D Below Left.
- If Reel is to be placed in offset position, then attach cover to strap plate forming a fold to act like a hinge and the plastic screw will go through two layers of the solar blanket as shown in Figure E Below Right.
- Bubbles should face down.

### 1. Fixation des sangles aux tubes :

- À 15 cm (6 po) de l'extrémité de chaque tube, fixer une plaque d'attache de sangle au tube en aluminium.
- Fixer la plaque à l'aide de la vis auto-taraudeuse.
- **Tubes hexagonaux :** Fixer les sangles le long de l'une des 6 lignes de chaque tube (Voir Fig. A)
- **Tubes ronds :** Fixer les sangles d'un côté des 3 échancrures de chaque tube (Voir Fig. B)
- Prendre les plaques restantes et les fixer uniformément sur la longueur de l'ensemble tube.
- Fixer les sangles aux plaques d'attache de sangles (Voir la Figure C ci-dessus)

### 2. Fixation de la couverture solaire aux sangles :

- Si l'enrouleur doit être placé en bout de piscine, fixer la couverture à la plaque d'attache de sangle avec la vis plastique comme l'indique la Figure D ci-dessous à gauche
- Si l'enrouleur doit être placé en position décalée, fixer la couverture à la plaque d'attache de sangle en formant un pli devant servir de charnière et la vis en plastique traversera les deux couches de la couverture solaire comme l'indique la figure R ci-dessous à droite
- Les bulles doivent faire face au bas.

### 1. Conecte las correas a los tubos:

- A 15,2 cm (6 pulg.) de cada extremo del tubo, conecte la placa de la correa en el ensamble de aluminio del tubo.
- Use los tornillos autotaladrantes para conectar la placa.
- **Tubos hexagonales:** Conecte las correas a lo largo de una de las 6 líneas en cada tubo (Ver la Fig. A).
- **Tubos redondos:** Conecte las correas en un lado de las 3 ranuras en cada tubo (Ver la Fig. B).
- Tome las placas de las correas restantes y conéctelas distribuidas de forma pareja a lo largo del ensamble del tubo.
- Conecte las correas a la placa de la correa. (Ver la Figura C más arriba)

### 2. Conecte la manta solar a las correas:

- Si la bobina debe colocarse en el extremo de la piscina, conecte la cubierta a la placa de la correa con el tornillo de plástico como se muestra en la Figura D abajo a la izquierda.
- Si la bobina debe colocarse en posición desviada, entonces conecte la cubierta a la placa de la correa formando un doblez para que actúe como bisagra y el tornillo de plástico pasará por ambas capas de la manta solar como se muestra en la Figura E a continuación a la derecha.
- Las burbujas deben estar hacia abajo.

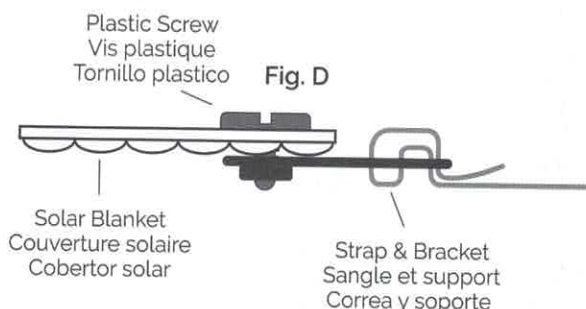


Fig. D

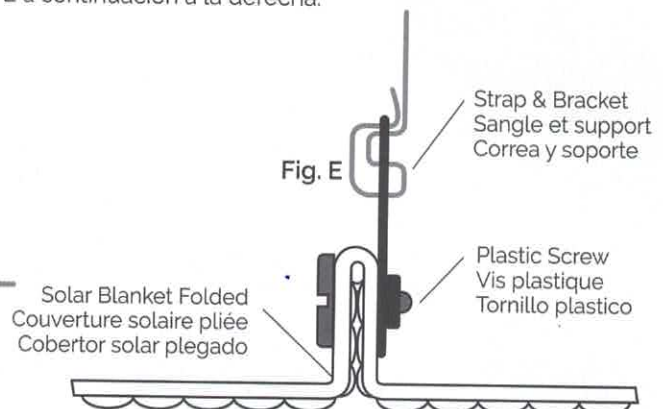


Fig. E